

AsukaJapan TOYOTA AQUA EYELINE

取付説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます

⚠ 取付前に必ずお読み下さい

- ※本商品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っていることを確認して下さい。
- ※取り付けは下記の要領にて行ってください。なお、取り付け前に必ず下記内容の注意をご覧下さい。
- ※弊社製品は、組付前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整などを行って下さい。
- ※傷つき防止のため、マスキングテープ等を内張り剥がしや製品に貼ることをお勧めいたします。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。また指定車種以外への取付はしないで下さい。
- ※無理な力を加えますと、車両や製品が破損する恐れがございます。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行って下さい。
- ※取付完了後は取り付け部のガタツキなどがなければ、再度確認して下さい。
- ※本製品が破壊、変形した場合は、お取り外し下さい。
- ※作業時に起きた怪我・事故・破損等におきましては弊社は一切の保証を致しかねます。
- ※上記内容をご理解の上、取り付けをお願いいたします。

【製品内容】

- ・AQUA 用アイライン L/R
- ・両面テープ


【必要用具】

- ・ハサミ
- ・マスキングテープ
- ・脱脂剤など

アイラインの取付

<準備>


- ①ヘッドライトの油分、汚れを確実に落として下さい。
※脱落の原因となる恐れがあります。

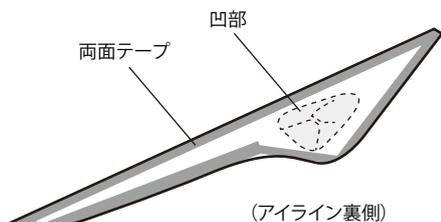

- ②アイライン裏側を脱脂し、その後付属の両面テープを貼ります。凹部には貼らないよう注意して下さい。
※ハサミなどを用いて、なるべく先端まで両面テープを貼って下さい。

<取付>

- ③ (A) にマスキングテープを貼るなどし、貼る位置を確認しておきます。
- ④両面テープを剥がし、ボンネットとの隙間(B)ができすぎないように注意しながら固定して下さい。

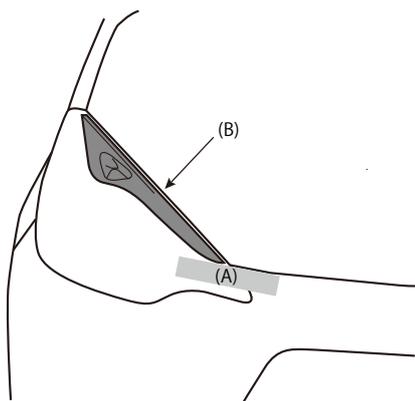

POINT

両面テープの離形紙を予め少しめくっておくと、貼り付けやすくなります。



両面テープがしっかりと接着するまで出来るだけ車輛を動かさないようにして下さい。

本製品は 1 年保証となっております