


AsukaJapan HYBRID ANTENNA

取付要領書

この度は、AsukaJapan 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずユーザー様へお渡し下さい。

■装着完成図

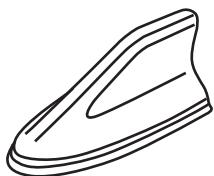

付属品




| No | 形状 | 品名 | 個数 |
|----|--|----------------|----|
| ① |  | 本体 | 1 |
| ② |  | トラスビス (M5X8) | 1 |
| ③ |  | フランジワッシャー (M5) | 1 |
| ④ |  | マーキングステッカー | 1 |
| ⑤ |  | PACプライマー | 1 |

■ハイブリッドアンテナ

△ 注意事項

- ◆ 本製品は、ABS-PC樹脂成形品です。
- ◆ 開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- ◆ 取付け前に必ず、車両にキズが無い事を確認して下さい。
- ◆ 両面テープは、外気温が15°C以下になると接着力が低下しますので、両面テープ及び貼付け面をドライヤー等で温めてから貼付け作業を行なって下さい。
- ◆ ボディーコートが塗布されている車両は、必ずマスキングし接着面のみを塗装用コンパウンド(細目の番手)などでボディーコートを剥離して下さい。
ボディーコートを塗布されている車両は両面テープの接着強度を充分に発揮できない場合があります。
ボディーコートの除去後は、脱脂をしっかりと行なって下さい。
- ◆ プライマーは、塗装面を変色させますので、必ず塗布面以外をマスキングし、はみ出さない様に充分に注意して下さい。
- ◆ 無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますので御了承下さい。
- ◆ 本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社はいっさい責任を負いませんので御了承下さい。
- ◆ 本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたる、洗車等(水に濡らす)を行わないで下さい。
- ◆ 取付後の返品はご遠慮願います。

■取付け準備

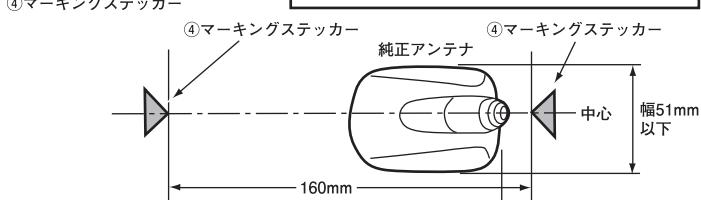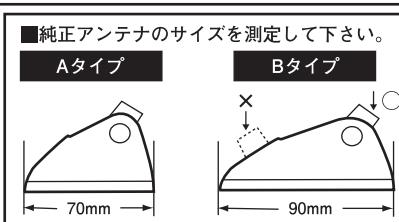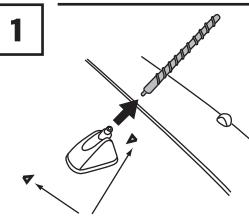

1

- (1)車両より、純正アンテナを取り外します。
(この時、アンテナの角度は、一番後方に倒した位置で取外して下さい。)

■純正アンテナのサイズは2種類あります。



- (2)図を参考に純正アンテナのサイズを測定し、AタイプかBタイプかを確認して下さい。
- (3)純正アンテナのベースを基準に、図の寸法にて、車両に④マーキングステッカーを貼付けます。

アドバイス


④マーキングステッカーは、純正アンテナベースの中心になる様に注意して貼付けて下さい。

■取付け準備


1

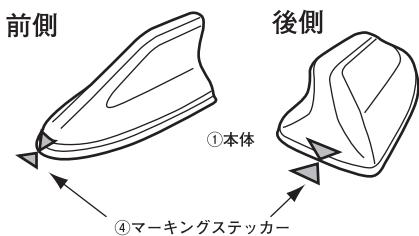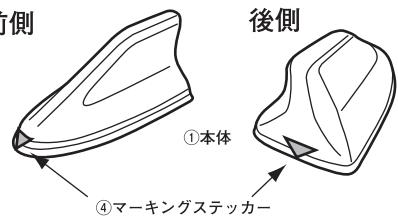

2

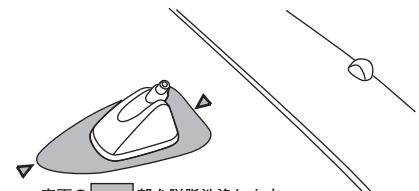

車両の [] 部を脱脂洗浄します。

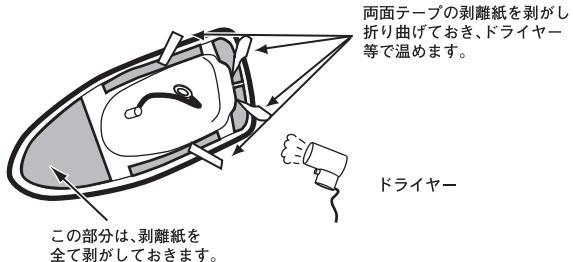

この部分は、剥離紙を
全て剥がしておきます。

1

(4) ①本体の最前端と最後端に④マーキングステッカーを貼付けて下さい。

(5) ④マーキングステッカーの位置を参考に、①本体を車両に仮合わせし、取付位置を確認して下さい。

アドバイス

④マーキングステッカーの位置が合わない場合は、再度位置合わせを行ない調整して下さい。この時に、必ず目視で車両の中心になっている事も確認して下さい。

2

(1) 車両の両面テープ貼付け部を脱脂洗浄します。

(2) 車両の両面テープ貼付け部を⑤PACプライマーを使用し下処理を行います。

アドバイス

この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。塗装の変色等の原因となる事があります。


(3) ①本体裏面の両面テープの剥離紙を、5cm程剥がし外側に折曲げておき、ドライヤー等で温めます。

アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

■取付け

1

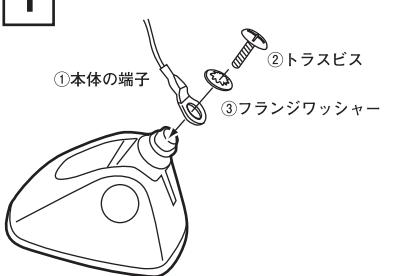

車両後方向

①本体の端子は真上に向く様に位置決めします。

1

(1) ①本体の端子を②トラスピス、③フランジワッシャーを使用し固定します。

アドバイス

この時、純正アンテナは、最後方へ倒した位置に設定し、①本体の端子は真上を向く様にして固定して下さい。

(2) ①本体の端子を水平になる様に折曲げます。

(3) 純正アンテナベースに①本体を被せ、仮合わせした④マーキングステッカーの位置に合わせ、両面テープの剥離紙を引抜き圧着し、固定します。

(4) ④マーキングステッカーを剥がします。

(5) ①本体下部(車両接地部)のウエザーストリップゴムを車両側に押し下げてルーフ面と馴染ませて下さい。

