

AsukaJapan TOYOTA AQUA MARKLESS KIT

取付説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます

⚠ 取付前に必ずお読み下さい

- ※本商品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っていることを確認して下さい。
- ※取り付けは下記の要領にて行ってください。なお、取り付け前に必ず下記内容の注意をご覧下さい。
- ※弊社製品は、組付前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整などを行って下さい。
- ※傷つき防止のため、マスキングテープ等を内張り剥がしや製品に貼ることをお勧めいたします。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。また指定車輛以外への取付はしないで下さい。
- ※無理な力を加えますと、車両や製品が破損する恐れがございます。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行って下さい。
- ※取付完了後は取り付け部のガタツキなどが無いか、再度確認して下さい。
- ※本製品が破壊、変形した場合は、お取り外し下さい。
- ※作業時に起きた怪我・事故・破損等におきましては弊社は一切の保証を致しかねます。
- ※上記内容をご理解の上、取り付けをお願いいたします。


【製品内容】

- ・AQUA 用マークレスキット
- ・両面テープ

【必要用具】


- ・カッターナイフ
- ・脱脂剤

裏面

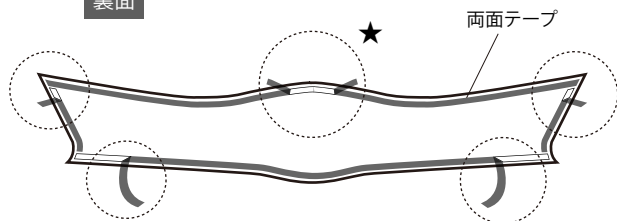


- 部の両面テープを少しだけめくって、外へ出しておきます。
- 中央上部(★)はカッターナイフ等で両面テープに切れ目を入れます。
- ※カッターナイフは上から下へ切って下さい。

< 位置合わせ >

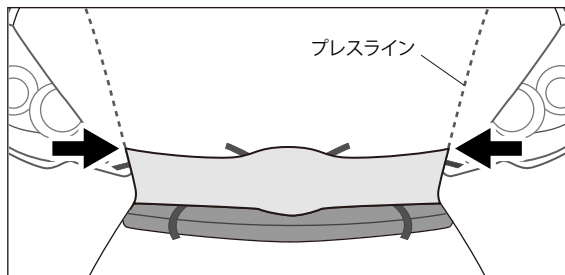

純正バンパー (両面テープで貼りつける部分) の汚れや油分を、脱脂剤を用いて十分に落としておきます。

純正ボンネットのプレスライン (点線) に合わせ、マークレスキットの両端を合わせて左右の位置を決めます。

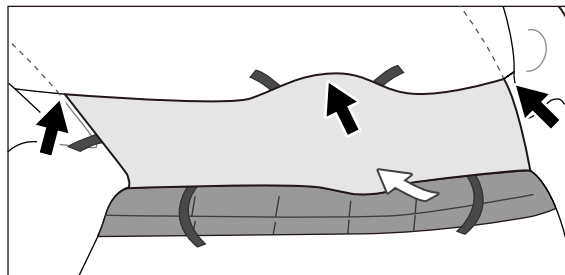

中央上部を、なるべく上にいくよう合わせます。
左右先端の上部も同様に、上にいくよう合わせておきます。

その後、下部をはめ込むように手で押さえます。

少し離れた場所から見て、左右のズレがないかを確認し、位置が決まったら両面テープをめくっていきます。
慎重にゆっくりと、手で引っ張りながらめくって下さい。

すべてめくれたら、最後にしっかりと押さえつけて密着させます。

⚠ 両面テープがしっかりと接着するまで、出来るだけ車輛を動かさないようにして下さい。