

AsukaJapan TOYOTA CAMRY MUFFLER CUTTER L/R・STAY

取付説明書


この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます

！取付前に必ずお読み下さい


- ※本商品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っている事を確認して下さい。
- ※変形の原因になる恐れがありますので、極度に高温又は低温の場所で作業をしないで下さい。また、アスファルトなどの路面に直接置くことはお止め下さい。
- ※傷付き防止のため、養生テープ等の保護シートの準備をお願いします。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから行って下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行って下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に十分取扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※取付完了後は各取付部のガタツキ等が無いかな確認して下さい。
- ※定期的に本製品と車体の固定部分の増締めを行ってください。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

マフラーカッター/Rの取付

【製品内容】・マフラーカッター（・固定用部品） 【必要用具】・10mm スパナ ・作業用手袋

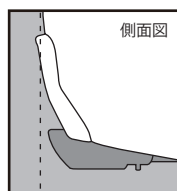

車体からマフラーカッターが出ないように取付けてください。
※車両法により禁止されています。


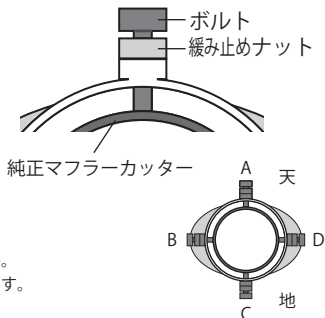



※レーザーパッケージ、Gパッケージは純正マフラーカッターが付いています。取外してから作業を行ってください。

- ①マフラーカッターを仮止めし、ボルトA、Cを調節しながら上下位置を決めます。決まったらボルトCを緩めて一度はずし、Aの緩み止めナットをスパナでしっかり締め、固定してください。
- ②その状態で取付け、傾きを調整し、B～Dをボルト、緩み止めナットの順にしっかりとスパナを使い固定してください。締め込みがゆるいと脱落の原因となります。

マフラーカッター/Lの取付 ※2本出しのみ

【製品内容】・マフラーカッター（・固定用部品） ・専用ステー 【必要用具】・10mm スパナ ・カッターなど

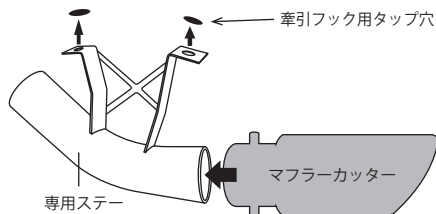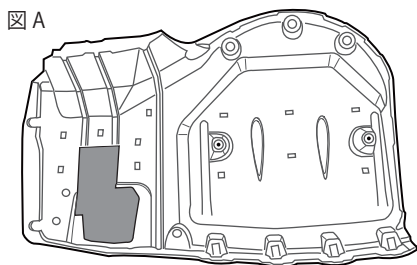

- ①左下の牽引フックを外します。取外したボルトは使用しますので無くさないようにしてください。(牽引フックは2ヶ所でボルト固定されています。)
- ②牽引フックが取付けられていたタップ穴へ、専用ステーを取り付けます。アンダーカバーと接触する部分は、カッターなどで切り取ってください。
※図の  部はカット部分の一例です。
専用ステーは ①で外したボルトでしっかりと固定してください。

- ③「マフラーカッター/Rの取付」を参考に、マフラーカッターを取付けます。右側のマフラーカッターとのバランスを見て調整し、増締めを行ってください。

！ 走行により、固定部分にゆるみが生じる場合があります。
必ず定期的に増締めを行ってください。