

## AsukaJapan Front Bumper Garnish

適合車種:トヨタ カローラフィールダー

(型式:DAA-NKE165G

DBA-ZRE162G

DBA-NZE161G

DBA-NZE164G)

※一部対応していない車種がある場合がございます。ご了承下さい。

### 取付説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます

#### ⚠ 取付前に必ずお読み下さい

- ※本商品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っていることを確認して下さい。
- ※取り付けは下記の要領にて行ってください。なお、取り付け前に必ず下記内容の注意をご覧下さい。
- ※弊社製品は、組付前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整などを行って下さい。
- ※傷つき防止のため、マスキングテープ等を内張り剥がしや製品に貼ることをお勧めいたします。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。また指定車輛以外への取付はしないで下さい。
- ※無理な力を加えますと、車両や製品が破損する恐れがございます。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行って下さい。
- ※取付完了後は取り付け部のガタツキなどがないか、再度確認して下さい。
- ※本製品が破壊、変形した場合は、お取り外し下さい。
- ※作業時に起きた怪我・事故・破損等におきましては弊社は一切の保証を致しかねます。
- ※上記内容をご理解の上、取り付けをお願いいたします。


#### 【製品内容】

- ・フロントバンパーガーニッシュ
- ・両面テープ (素地のみ)


#### 【必要用具】

- ・ボックスレンチ
- ・ハサミ
- ・カッター
- ・脱脂剤など

#### 取付準備 ※素地のみ

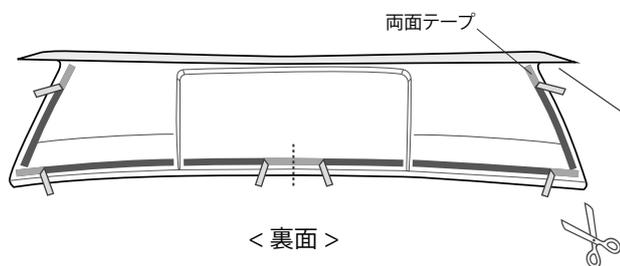


※素地のみ、塗装後に両面テープの貼付けを行って下さい。  
図のように両面テープをカットし貼付けた後、少しだけめくって外へ出しておきます。中央部はカッターで切るなどして下さい。

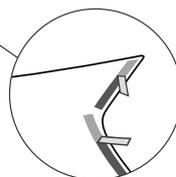


上部端までしっかりと貼付けるようにして下さい。

#### 取付方法

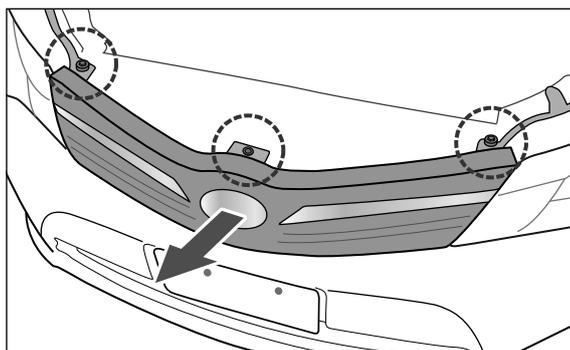


1. ボンネットを開け、図の位置のネジとキャップを3カ所外します。


2. グリルを取り外します。

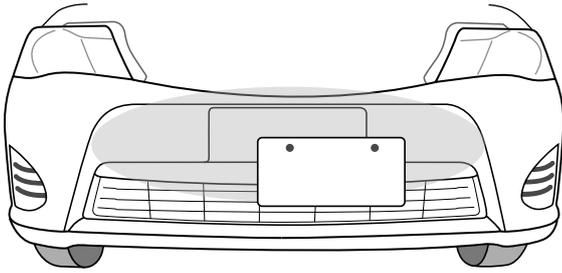

3. ナンバープレートを止めているネジをボックスレンチを用いて外し、ナンバープレートを取外します。  
両面テープで貼付ける部分（図中：●）の汚れや油分を、脱脂剤を用いて十分に落としておきます。

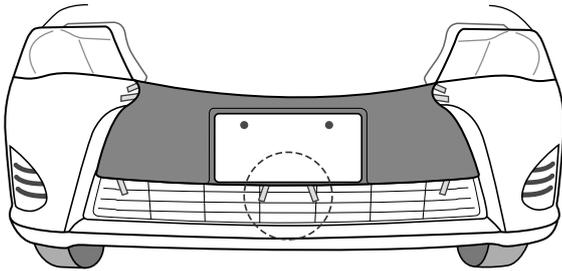

4. 本製品をはめ込み、ナンバープレートを取付け仮止めします。位置を合わせ、中央部から両面テープの剥離紙をゆっくりと剥がしていきます。  
全て剥がしたらしっかりと圧着して下さい。

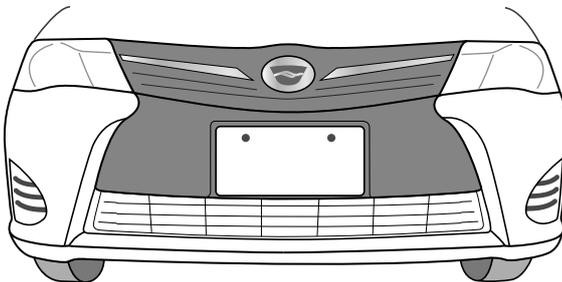

5. グリルを取付け、ネジとキャップを付けたら完成です。

⚠ 両面テープがしっかりと接着するまで、出来るだけ車輛を動かさないようにして下さい。