


AsukaJapan ノア 80 系エアロパーツ 一部エスクエア対応 80NOAH AERO PARTS

取付説明書

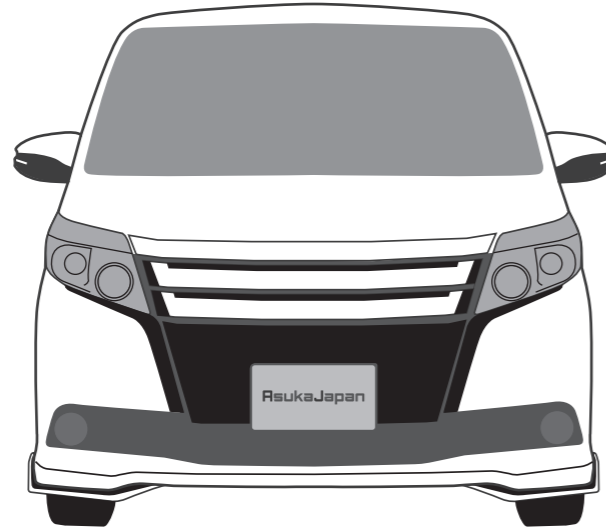

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本書をご使用前に必ずお読み頂き、正しい取付け・取扱いをお願い致します。

<取付前に必ずお読みください>

- ※本商品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。
- ※取付け作業は、完全にエンジンが止まってから行ってください。
- ※取付けは下記の要領にて行ってください。なお、取り付け前に必ず下記内容の注意をご覧ください。
- ※弊社製品は、組付前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整などを行ってください。
- ※傷つき防止のため、内張り剥がしの工具や製品にマスキングテープ等を貼ることをお勧めいたします。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ※本製品を改造しての取付けはしないでください。また指定車輛以外への取付はしないでください。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行ってください。
- ※無理な力を加えますと、車両や製品が破損する恐れがございます。
- ※取付完了後は取付け部のガタツキなどがないか、再度確認してください。
- ※本製品が破壊、変形した場合は、お取り外しください。
- ※作業時に起きた怪我・事故・破損等におきましては弊社は一切の保証を致しかねます。
- ※上記内容をご理解の上、取付けをお願い致します。

! 本製品、ボディの両面テープ貼付け部分の汚れや油分はあらかじめ拭きとっておいてください。
ご注意 剥がれや浮きを防止する為の必須作業となります。


! 外気温が低い時期や雨などで車体が濡れている場合は、ドライヤーなどを使用し、両面テープや貼付け部を温めてから取付けるようにしてください。走行中の剥がれの原因となります。
ご注意

! パックプライマーを使用する際は付属の取扱説明書をよく読み、ご使用上の注意をご確認の上作業を行ってください。プライマーのはみ出しは、シミの原因となりますのでご注意ください。
ご注意


MARKLESS GRILLE マークレスグリル

適合車種：ノア 80 (HYBRID G / HYBRID X / G / X)

構成部品 マークレスグリル (3パーツ)

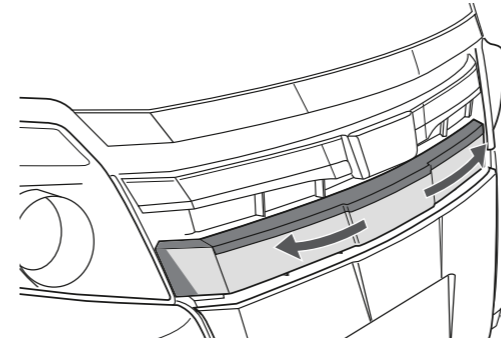

1. 一番下のパーツから取付けていきます。
製品取付部分を脱脂し、仮合わせをします。
両面テープの離形紙を外し、中央から外側に向かって
押さえながら貼付けていきます。

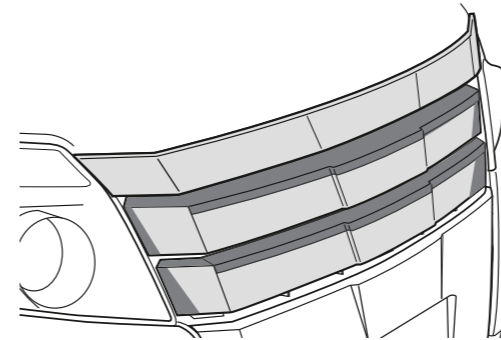

2. 2本目、3本目も同じように取付けていきます。
貼付け後、密着させるように押さえます。

! 両面テープの浮きがないか、十分に確認してください。
浮きがある場合は、ドライヤー等で温めながら、再度
貼付けてください。

! 取付け後、24時間は車両を動かさないでください。