


AsukaJapan ノア 80 系エアロパーツ 一部エスクエア対応

80NOAH AERO PARTS

取付説明書

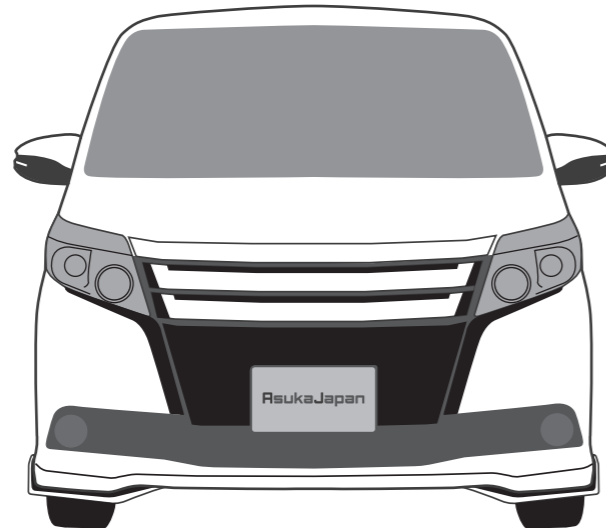

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本書をご使用前に必ずお読み頂き、正しい取付け・取扱いをお願い致します。

<取付前に必ずお読みください>

- ※本商品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。
- ※取付け作業は、完全にエンジンが止まってから行ってください。
- ※取付けは下記の要領にて行ってください。なお、取り付け前に必ず下記内容の注意をご覧ください。
- ※弊社製品は、組付前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整などを行ってください。
- ※傷つき防止のため、内張り剥がしの工具や製品にマスキングテープ等を貼ることをお勧めいたします。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ※本製品を改造しての取付けはしないでください。また指定車輛以外への取付けはしないでください。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行ってください。
- ※無理な力を加えますと、車両や製品が破損する恐れがございます。
- ※取付完了後は取付け部のガタツキなどが無いかなど、再度確認してください。
- ※本製品が破壊、変形した場合は、お取り外しください。
- ※作業時に起きた怪我・事故・破損等におきましては弊社は一切の保証を致しかねます。
- ※上記内容をご理解の上、取付けをお願い致します。

❗ 本製品、ボディの両面テープ貼付け部分の汚れや油分はあらかじめ拭きとっておいてください。
ご注意 剥がれや浮きを防止する為の必須作業となります。

❗ 外気温が低い時期や雨などで車体が濡れている場合は、ドライヤーなどを使用し、両面テープや貼付け部を温めてから取付けるようにしてください。走行中の剥がれの原因となります。

❗ パックプライマーを使用する際は付属の取扱説明書をよく読み、ご使用上の注意をご確認の上作業を行ってください。プライマーのはみ出しは、シミの原因となりますのでご注意ください。


SIDE FLAP サイドフラップ

適合車種：ノア 80 (HYBRID G / HYBRID X / G / X) エスクエア

構成部品 サイドフラップL/R, 両面テープ, パックプライマー×2

必要用具 レンチ(Φ10mm), クリップ外し



<両面テープ貼付箇所>

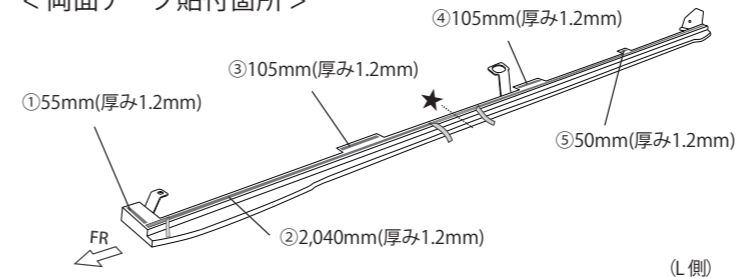

左図の5箇所を脱脂し、パックプライマーを塗布してから両面テープを貼付けてください。
②はできるだけ内側に貼ってください。
(取付け後にテープが見える可能性があります。)
長すぎる場合は調整してください。

★…カッターで切れ目を入れてめくる
※①,③,④,⑤は、剥離紙を全てめくっておく

★ボディの両面テープ貼付部分にパックプライマーを塗布すると接着がより強力となりますので、ご使用をおすすめします。
(付属の取扱説明書をよくお読みの上、注意してご使用ください。)

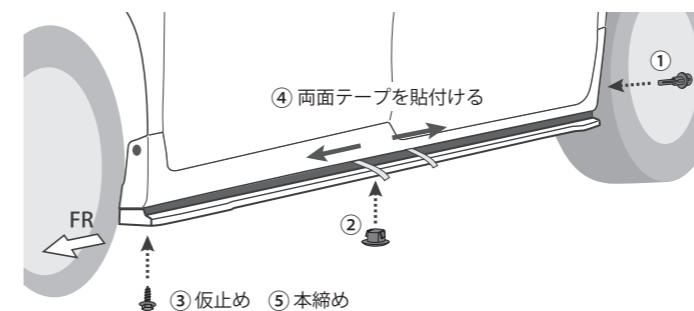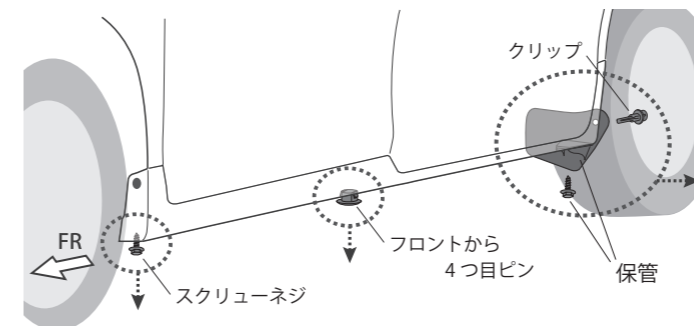

1. リア側に付いているクリップと下側のネジを取外し、マッドガードを取外します。
クリップは取付けの際に使用します。
(マッドガードとネジは保管してください。)
2. フロント側から4つ目のピン、フロント下部のスクリューネジを取外します。
取付けの際に使用します。
3. 仮合わせをした後、マッドガードを止めていたクリップを止めます。(図①)
4. 2で外した中央のピンを止めます。(図②)
5. フロント下部のスクリューネジを仮止めします。(図③)
6. 両面テープの離形紙を中央から外し、ボディラインに合わせながら貼付けていきます。(図④)
7. フロント下部のスクリューネジを本締めし、全体をしっかりとお締めさせるように押さえたら完成です。(図⑤)

❗ 取付け後、24時間は車両を動かさないでください。